


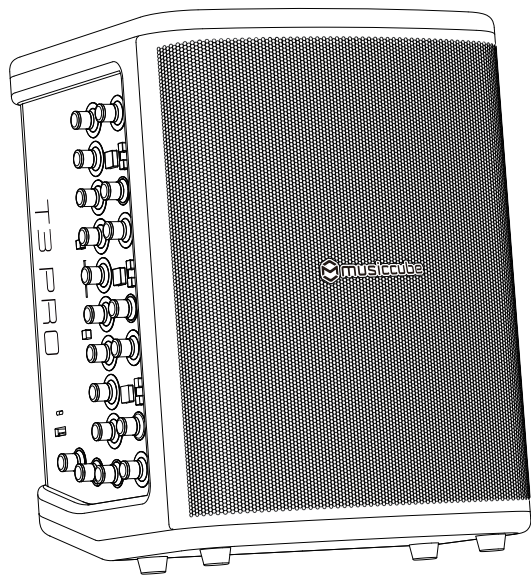


User Manual

使用指南

音乐骑士T3 Pro
多功能便携式户外表演音箱

非常感谢您选择并购买音乐骑士T3 Pro

产品概述

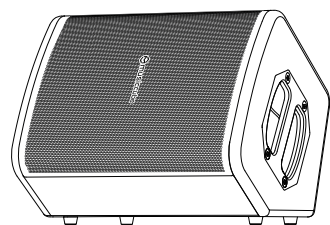

感谢您选择 Musiccube音乐骑士T3 Pro专业多功能户外表演音箱。T3 Pro秉承便携性与高品质音效并重的设计理念，全面升级声学架构与功率性能。两只5"×7"跑道型低音扬声器上下对称布局，与横向铰接式线性排列的中高频喇叭单元构成声学同轴系统，搭配隐藏倒相孔技术，有效抑制驻波干扰与声音反射，这种独特的排列设计在声学性能上达到了新的高度，进一步提升了低频和声像定位的准确度。内置ADI高保真数字音频处理器，融合HD高解析音色建模电路，精确还原人声与乐器的细腻质感，呈现丰富的动态层次和沉浸式的听觉体验。



T3 Pro内置音乐/表演/静音三种音色模式，一键切换快速适配不同场景需求。支持两台音箱立体声串联，轻松构建完整立体声场，灵活适配不同应用场景。无论个人弹唱、乐队表演还是专业直播，T3 Pro都能提供超越体积的震撼声学表现，是户外演出的理想选择。

继续阅读并享受 Musiccube音乐骑士T3 Pro的乐趣！

基本参数

型号	音乐骑士T3 Pro
功率	峰值功率350W/额定功率260W
频响范围	50Hz~20KHz
音频输入	3路麦克风/线路输入（XLR卡侬/TRS） 1路AUX IN 3.5MM音频输入 1路蓝牙输入 1路USB输入 1路立体声线路输入
喇叭单元	5*7寸低频单元×2只 2寸中高频单元×4只
预设模式	静音模式/表演模式/音乐模式
效果器	大厅/音乐厅/延迟/合唱
其他功能	OTG直播内录/立体声串联/平衡输出/耳机监听
尺寸	270*285*357MM
重量	8.65KG（不含电源）
电池容量	4850mAh*2
供电	AC：100V~240V（电源供电） DC：26V~4.8A（内置电池）

产品结构

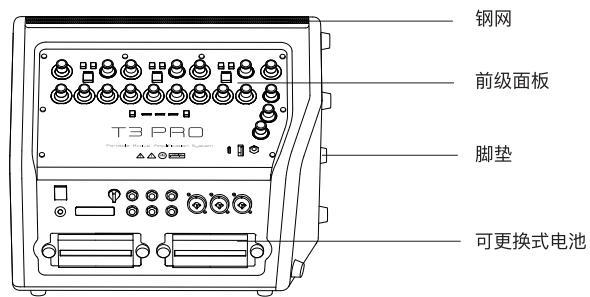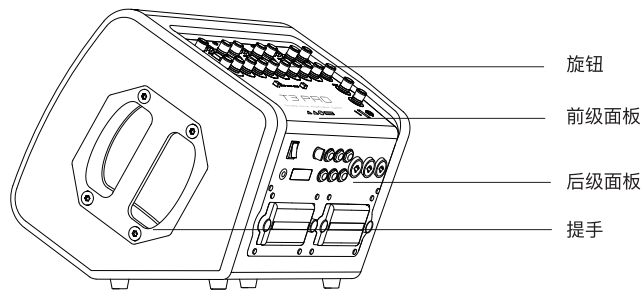

配件清单



适配器×1




手机连接线×1



背包×1


前操作面板说明（一）

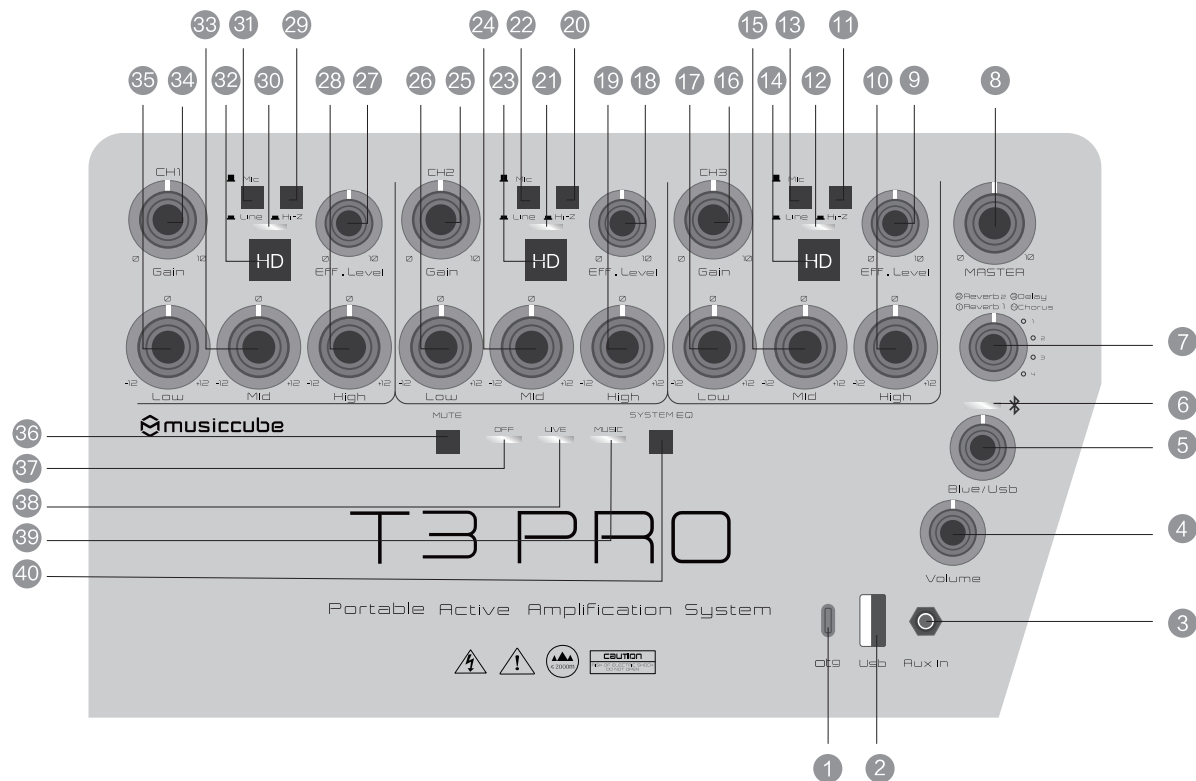

前操作面板说明（二）

编号	名称	说明
总控制		
①	OTG直播/内录数字接口	使用USB-C接口的内录线连接音箱和移动设备，即可开启直播或内录
②	USB接口	可接入U盘播放音频
③	3.5mm辅助输入接口	用于连接手机或其他外部音频设备信号
④	辅助输入音量控制旋钮	调节蓝牙/USB/3.5mm立体声音频输入的音量大小
⑤	蓝牙/U盘开关	长按3秒即可开启蓝牙；通过左旋或右旋旋钮可切换上/下一首音频；短按可暂停/播放音频
⑥	蓝牙指示灯	指示灯闪烁为等待连接状态，指示灯停止闪烁为已成功连接设备
⑦	效果器选择旋钮	混响效果选择
⑧	总音量旋钮	控制音箱的音量大小
通道效果调节		
⑬ ②⑤ ③④	通道增益调节旋钮	用于调节1-3通道增益，向左转动旋钮减少该通道增益，向右转动增加增益
⑨ ⑱ ⑲	通道效果大小控制旋钮	用于调节1-3通道混响效果，向左转动旋钮减少该通道混响，向右转动增加混响
⑩ ⑱ ⑲	高频控制旋钮	用于调节1-3通道高频效果，向左转动旋钮减少该通道高频，向右转动增加高频
⑮ ②④ ③③	中频控制旋钮	用于调节1-3通道中频效果，向左转动旋钮减少该通道中频，向右转动增加中频
⑰ ⑲ ③⑤	低频控制旋钮	用于调节1-3通道低频效果，向左转动旋钮减少该通道低频，向右转动增加低频
⑬ ⑲ ③①	麦克风/线路输入切换	用于1-3通道的麦克风/线路切换选择，按下该通道按键选择高阻抗输入
⑪ ⑲ ⑲	高阻抗输入切换	用于1-3通道的高阻抗输入选择，按下为线路输入；弹起为麦克风输入
⑭ ⑲ ③②	HD音色增强按钮	用于1-3通道的HD音色增强，按下该通道优化高频响应和丰富信号谐波
⑫ ⑲ ③①	HD音色指示灯	指示灯亮起为HD音色增强的开启状态
系统模式控制		
③⑥	静音模式开关按钮	通过Mute开关按键使音箱静音或扩音
③⑦ ③⑧ ③⑨	模式指示灯	指示对应模式的开启状态
④①	模式选择按钮	通过开关按键切换音乐模式/表演模式


后操作面板说明（一）

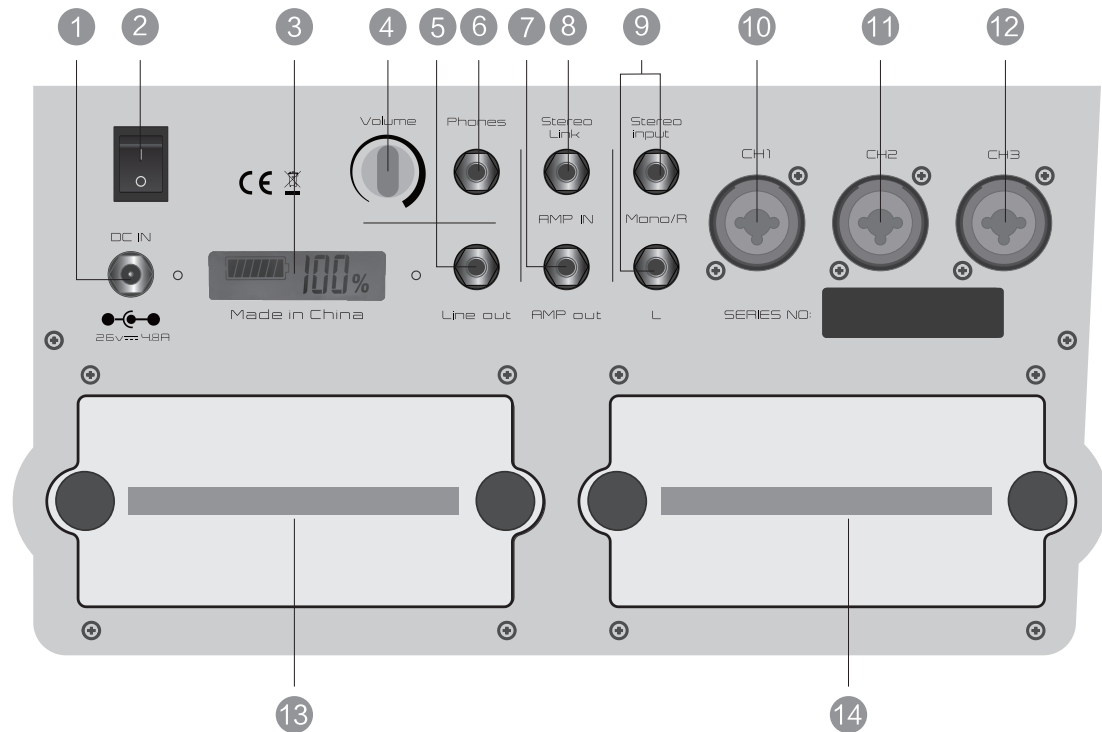

后操作面板说明（二）

编号	名称	说明
①	电源充电/直流插孔	连接电源适配器为音箱充电或直流使用
②	电源开关	开启/关闭电源
③	电量显示屏	显示设备实时电量
④	监听耳机音量调节	用于调节监听耳机音量大小
⑤	线路输出插孔	通过6.35mm连接线输出信号
⑥	监听耳机输入插孔	使用6.35mm插头连接监听耳机
⑦	立体声串联输出	通过6.35mm连接线输出信号
⑧	立体声串联输入	通过6.35mm连接线输入信号
⑨	立体声线路输入	立体声信号输入
⑩	通道1输入插孔	连接话筒、吉他或其他电声乐器设备
⑪	通道2输入插孔	连接话筒、吉他或其他电声乐器设备
⑫	通道3输入插孔	连接话筒、吉他或其他电声乐器设备
⑬ ⑭	可更换式充电电池	可单独充电、可更换的循环动力电池组

*连接设备的接口为平衡接口（XLR/TRS）。接线图如下。
请在连接前检查所连接设备的接线图。




使用注意事项

1. 请先将电源适配器连接到音箱并接通电源，然后再进行充电。
2. 使用前请确保音箱电源关闭，并确保其他外部设备如麦克风、乐器等也处于关闭状态。
3. 请确保音箱的总音量旋钮（Master）、音量旋钮（Volume）以及每个通道的增益旋钮（Gain）都完全关闭。
4. 使用适当的音量，避免增益和总音量同时开到最大以防止损坏音箱或扬声器。
5. 长时间使用后，适当休息一段时间以防止过热或电路损坏。
6. 避免将音箱放置在潮湿、高温或极端寒冷的环境中，以免影响性能或损坏内部零件。
8. 定期清洁音箱的表面，以确保良好的散热效果和长期使用的可靠性。
9. 如有任何故障或异常，请立即停止使用，并咨询专业技术人员进行检修或维修。



功能操作指南

一、使用麦克风功能


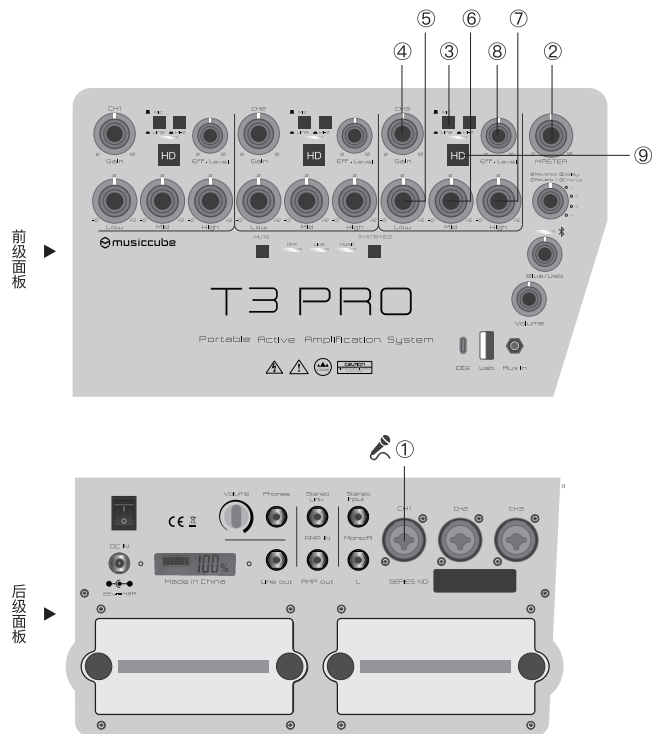


以接入通道3为例：

- 1.将麦克风插入后级面板中的①【通道3插孔(CH3)】
- 2.将②【总音量旋钮(MASTER)】向右旋转至音量合适大小
- 3.将通道3中的③【档位按钮】弹起至麦克风档位(MIC)
- 4.通过④【通道3增益(Gain)】将麦克风音量调节至合适大小
- 5.按需调节⑤【低音(Low)】⑥【中音(Mid)】⑦【高音(High)】⑧【混响效果(EFF.Level)】
- 6.可根据个人喜好按下⑨【HD音色增强(HD)】用于增强高频的谐波，提升音质的感染力

注：通道1/通道2操作同理

二、使用吉他/其他乐器功能

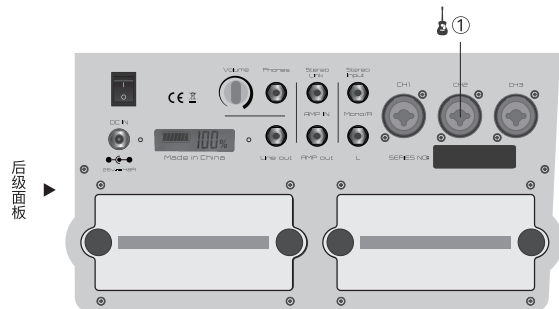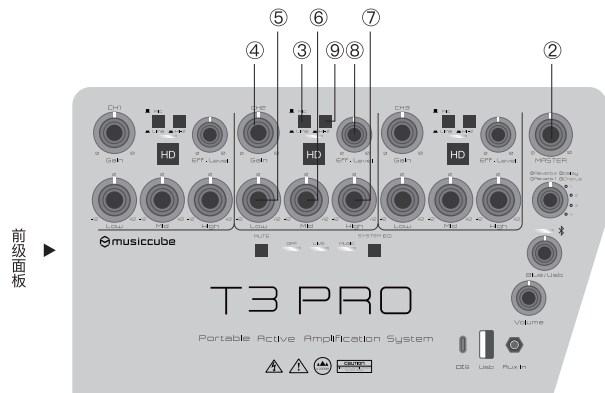

以接入通道2为例：

- 1.将乐器连接线6.35mm一端插入后级面板中的①【通道2插孔(CH2)】
- 2.将②【总音量旋钮(MASTER)】向右旋转至音量合适大小
- 3.将通道2中的③【档位按钮】按下至线路档位(Line)
- 4.通过④【通道2增益(Gain)】将通道音量调节至合适大小
- 5.按需调节⑤【低音(Low)】⑥【中音(Mid)】⑦【高音(High)】⑧【混响效果(EFF.Level)】
- 6.如使用电吉他等高阻抗输入乐器，需按下⑨【高阻抗输入(Hi-Z)】

注：通道1/通道3操作同理

三、蓝牙输入功能

- 1.长按①【蓝牙开关(Blue/Usb)】至②【蓝牙指示灯】闪烁
- 2.在移动设备端搜索蓝牙名称: Musiccube T3 Pro 并连接
- 3.连接蓝牙成功后, 指示灯停止闪烁, 保持长亮状态
- 4.可通过③【辅助音量(Volume)】单独调节蓝牙输入音量



四、直播内录功能




以通道3接入麦克风直播为例:

- 1.将麦克风接入通道3
- 2.通过OTG数据线连接手机端和音箱端①【Type-C直播接口(OTG)】
- 3.打开手机 APP 进入直播或内录模式
- 4.通过调整②【通道3增益(Gain)】控制麦克风输入音量
- 5.如使用蓝牙播放伴奏, 需调节③【辅助输入音量(VOLUME)】, 平衡伴奏与麦克风的比例

注: 通道1/通道2操作同理


五、耳机监听功能

- 1.将6.35mm插头的专业监听耳机接入①【监听输入口(Phones)】，通过耳机实时监听音箱动态
- 2.可通过②【监听音量调节旋钮(Volume)】调节监听耳机输出音量
- 3.可通过③【静音按钮(MUTE)】使音箱静音

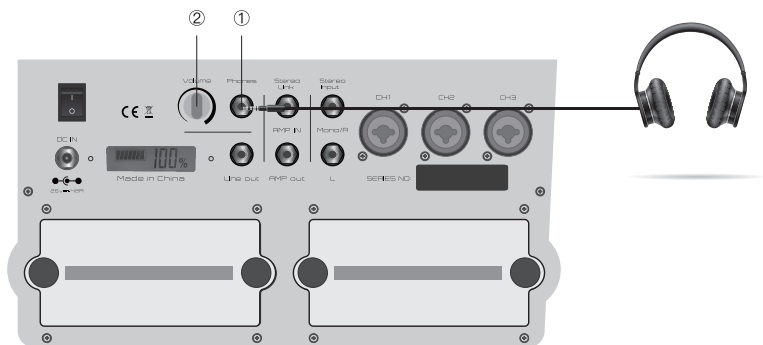

六、三种模式使用说明

- 1.通过按下①【静音按钮(MUTE)】至②【指示灯】亮起，选择音箱扩声或静音的功能
- 2.如仅需外放音乐，可按下⑤【模式切换按键(SYSTEM EQ)】至④【指示灯】亮起
- 3.如需使用乐器或麦克风设备进行演奏，可按下⑤【模式切换按键(SYSTEM EQ)】至③【指示灯】亮起

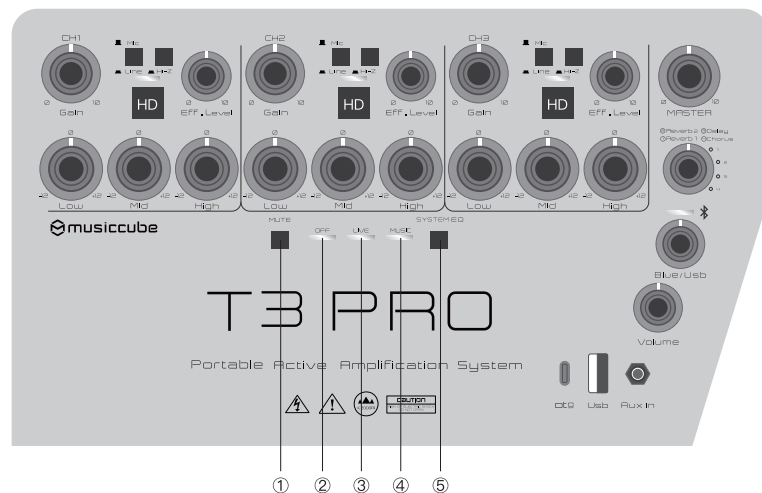

注意事项

使用限制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

清洁保养

本产品不得浸入水中或者淋水。
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。
请使用软布进行擦拭。

电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。
请勿使用非原装配套的充电电池组。
请勿用外力撞击充电电池组。
电量低于20%时请给音箱充电。
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

使 用 环 境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

异 常 或 故 障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他的异常或故障。

关于售后服务

一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

二、关于保修

- 1.以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2.以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3.背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

三、非保修政策

- 1.消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2.非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3.无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4.机身编码涂改的
- 5.因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6.超过保修期的



关注我们了解更多资讯

官方网站: www.musiccube.com.cn

服务热线: 0755-82730091

制 造 商: 深圳市立平科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙专精特新产业园2栋9层



musiccube